

Felicidades, usted acaba de adquirir un abastecedor SaltStick®. Este dispositivo proporciona el inmejorable almacenamiento y distribución de cápsulas para todas sus necesidades de energía y electrolito. **Antes de usarlo, por favor lea y siga estas instrucciones con cuidado.** Para su mejor funcionamiento, permita un periodo de ajuste antes de utilizar este producto en la competición.

¡Atención!

Las partes pequeñas pueden presentar un peligro si las traga. Este abastecedor no es a prueba de niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Nunca fuerce la rotación de la perilla de distribución porque podría dañar la unidad. NO preste demasiada atención al abastecedor mientras lo monta.

Asegúrese de que el abastecedor esté instalado apropiadamente antes de cada paseo.

Asegure la boquilla es cerrado para la resistencia de agua.

Instalación en Bicicletas:

Instrumentos requeridos: Regla. Puede que necesite cinta flexible (eléctrica) y cuchilla.

1. Las posiciones de instalación del SaltStick en su bicicleta incluyen las posiciones ocultas como dentro de las aerobaras que tienen el tubo vacío de cara al usuario, al final de las barras de la bicicleta de montaña, y al final de las barras de descenso de la bicicleta de carreras. Vea #8 para la instalación que utiliza el soporte de caucho en la parte exterior de su bicicleta.

2. Quite el tapón terminal de plástico que actualmente esta dentro de la barra en la que usted instalará el SaltStick. Si el final de la barra está cubierto con un agrardero de plástico, el final del agrardero se debe cortar utilizando una cuchilla afilada para que el interior del tubo no tenga obstrucciones. Si el tapón en sus barras es permanente, usted puede necesitar montar el SaltStick, siguiendo las instrucciones #8. Siempre instale el SaltStick siguiendo las instrucciones del fabricante de las partes asociadas.

3. Para la mayoría de las barras de la bicicleta de carreras, la cinta que envuelve debe ser cortada con cuidado al mismo nivel que el frente de la apertura, o quite y enrolle de nuevo para dejar una superficie interior limpia del tubo. Si la cinta se deja metida dentro de la barra, puede causar interferencia con la instalación (y especialmente la eliminación) del SaltStick.


4. Determine el diámetro interior aproximado de la posición de instalación usando una regla.

5. Escoja el retén apropiado para su tamaño de barra usando la mesa, e instalelo encima del SaltStick sobre el SaltStick desde el final sellado. Asegure las orillas del ángulo de la arandela hacia la boquilla del dispositivo. Posicione el retén aproximadamente a 3-5 cm. de la boquilla. El papel del retén es para asegurar un ajuste conveniente dentro de su barra. NO FUERCE la unidad en la barra con presión excesiva. Si es demasiado difícil de instalar, quite el retén y utilice un tamaño más pequeño. Los retenes están diseñados para enrollar o deslizar por el tubo.

6. Deslice el SaltStick en su barra. Para asegurar la operación apropiada, un ajuste perfecto (ni muy fuerte ni muy flojo), el ajuste de libre rotación debe ser evidente. Si usted encuentra que la unidad se mueve o se saca de su barra demasiado fácil, quite la unidad y repita desde el paso 5 utilizando un retén de un tamaño más grande. Si su barra tiene el tamaño entre las dos arandelas proporcionadas, usted puede envolver la cinta aislante alrededor del SaltStick para aumentar un poco el diámetro debajo de la arandela más pequeña.

Tamaño de la barra (mm)	17.2-18.0	18.1-19.0	19.1-20.3	20.4+
Uso	Aero-barras	Aero/ montaña	Aero/ montaña	Carrera
Retén	Anillo	Pequeño	Medio	Grande

En la mayoría de las barras, envuelva un puente de cinta aislante (T) sobre el cuello plástico y en la barra. Instale la boquilla alternativa para reemplazar la original si lo desea. Mantenga el respaldo de repuesto.



7. Al quitar el SaltStick, agarre con cuidado el cuello POR DETRAS DE la boquilla y tire. NO FUERCE ni tire de la boquilla. Para quitar la unidad es mejor un tirón continuo y suave. Es importante usar el tamaño correcto de retén para asegurar que el ajuste no sea ni demasiado apretado, ni demasiado flojo. No debería ser necesario quitar la unidad en condiciones normales.


8. Para la Instalación EN barras, el tubo, aerobarras o cuadro, utilice el soporte de SaltStick GRIP que esta incluido con los abastecedores de completa extensión.

Uso del "GRIP" para bicicletas y palos de esquí:

I. Coloque el SaltStick en el agrardero de bloque del SaltStick en cualquier posición a lo largo del palo.

II. Ponga el adhesivo incluido a la posición cóncava del agrardero de bloque.

III. Enlace la correa de enganche y el lazo alrededor de la barra, el agrardero del bloque y el SaltStick, e inserte através de la hebilla. Tire hacia atrás para asegurarlo y aprete la correa.

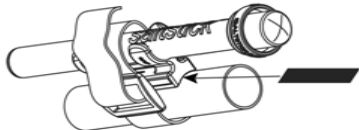

La Operación:

Prepare el SaltStick girando la perilla EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ hasta que se sienta resistencia. NO APRETE DEMASIADO la perilla en este punto porque puede dañar el abastecedor. Cargue las cápsulas deseadas en el abastecedor por la boquilla de caucho. Las solapas se doblarán hacia dentro cuando una cápsula se empuja hacia atrás por la boquilla. Las solapas vuelven a su posición cerrada una vez que la cápsula está completamente dentro.

NO EXCEDA el número recomendado de cápsulas almacenadas en el abastecedor. El abastecedor se llena según la tabla. Vea "localización de errores" si la cápsula se ha atascado debido al exceso de cápsulas.

	SaltStick®	SaltStick® Mini
Cantidad de cápsula	6	3

Distribuya las cápsulas girando la perilla EN LA DIRECCION DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. Una vez que una porción suficientemente visible de la cápsula sobresale del abastecedor, usted debe agarrar la cápsula y quitar del abastecedor para consumir. La unidad se diseñó para empujar la cápsula a un punto de agarre y para tenerlo allí hasta que usted está listo para consumir la. La unidad NO se diseñó para empujar completamente la cápsula hacia fuera. Una vez que la última cápsula aparece, NO FUERCE la perilla aún más, porque podría dañar la unidad.

Instalación para el Cinturón de Carrera y Mochila:

1a. Coloque el SaltStick en el agrardero de soporte de plástico. Sujete la apertura del cinturón de plástico de hidratación o de la mochila. Es más cómodo colocar el abastecedor a lo largo de su cuerpo, cerca de la cadera. Abastecer las capsulas se puede hacer sin quitar el palo del soporte.



Ó, 1b. Posicione el SaltStick a través de un lazo de tela apropiado y descienda hasta que la tela se para en el cuello de plástico debajo de la perilla de distribución.

Conservación y Localización de Errores:

Los abastecedores SaltStick están diseñados para resistir un uso normal sin necesidad de mantenimiento.

* Si el mecanismo del abastecedor se atasca o bloquea, quite con suavidad la boquilla flexible terminal con un destornillador plano pequeño. Intente quitar la obstrucción con un palillo de dientes u otro instrumento pequeño.

* Si hay una obstrucción más severa, o el interior esta sucio, quite la unidad de su bicicleta y sumérjala en un contenedor con agua caliente. Esto debería disolver cualquier material de la cápsula o sales que pueden haber causado una obstrucción. NO FUERCE LA PERILLA porque puede dañar el abastecedor. Saque todo el exceso de agua de la unidad y déjela secarse al sol antes de reemplazar la boquilla.

* Si la calidad de sellado de la boquilla empeora, puede instalar la boquilla incluida de repuesto. Quite la boquilla vieja con un destornillador plano pequeño. Estire la boquilla nueva sobre la arista de plástico y asegure que se sienta contra el fondo de la perilla.

* Si el SaltStick gira dentro del tubo de la barra de la bicicleta, vuelva a instalar la unidad con una arandela más grande de caucho o cinta adicional alrededor de la unidad para proporcionar la resistencia adicional. Envuelva un puente de cinta aislante externamente a través del cuello de plástico a la barra.

Garantía:

Los abastecedores SaltStick y SaltStick Mini están cubiertos por un periodo de 90 días desde la fecha de la compra. Durante este tiempo, las unidades serán reparadas o serán reemplazadas, a la discreción del fabricante, sin carga, pero sujeto a las excepciones siguientes.

Excepciones de la garantía: Los comerciantes y vendedores del SaltStick no están autorizados a modificar esta garantía de ninguna manera. Esta garantía no cubre lo siguiente: Daño de una unidad debido a una instalación inapropiada; Daño o deterioro de la estética o rotura del abastecedor; El trabajo necesario para instalar, quitar, o para ajustar al abastecedor; el desgaste Normal del abastecedor; Abastecedores que han sido modificados, han sido descuidados o no han sido mantenidos adecuadamente; Abastecedores utilizados para propósitos comerciales, maltratados, o implicados en accidentes.

Servicio de la garantía: Para obtener el servicio bajo esta garantía, usted debe mandar la unidad defectuosa con la comprobación de compra (incluyendo la fecha de compra) a:

**Toker Engineering LLC, PO Box 4456
Thousand Oaks, CA 91359 USA**

Los usuarios internacionales deben devolver la unidad defectuosa a su lugar original de compra. Cualquier franco, costo del seguro o el envío, contratado en mandar su producto SaltStick para reparación, está bajo su responsabilidad. Toker Engineering LLC no es responsable de pérdidas o daños en los productos durante el envío.

Para actualizar y más información, visite

www.SaltStick.com