

Gratulation, Sie haben eben einen SaltStick® Dispenser erstanden. Diese Vorrichtung gewährt vorzügliche Aufbewahrungs- und Dispensiereigenschaften für all Ihre Energie- und Elektrolytbedürfnisse. **Vor Gebrauch lesen Sie bitte diese Anleitung.** Für optimalen Nutzen im Wettkampf machen Sie sich erst einige Zeit mit der Vorrichtung vertraut.

Vorsicht!

**Kleine Gegenstände können versehentlich verschluckt werden.
Der Dispenser ist nicht kindersicher. Von Kindern fernhalten!**

Den Dispensierknopf NIE gewaltsam drehen, um Schaden an der Vorrichtung zu vermeiden.

Beim Fahrradfahren nicht zuviel Aufmerksamkeit dem Dispenser zuwenden. Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass der Dispenser noch fest montiert ist. Der Schnabel sollte stets geschlossen sein um Wasser fernzuhalten.

Installation für Fahrräder:

Benötigte Werkzeuge: Masstab, eventuell (Elektro-)Klebeband und Klinge.

1. Der SaltStick kann verborgen montiert werden, zum Beispiel innerhalb eines Aero-Lenkers, falls dieser dem Fahrer zugewandte Rohrenden aufweist, in den Enden eines Mountainbikelenkers oder eines Rennlenkers. Für Installation mittels Plastikvorrichtung am Ausser Ihres Fahrrades siehe #8.

2. Entfernen Sie den Plastikstopfen vom Ende des Lenkerrohres, in dem Sie den SaltStick montieren wollen. Falls das Lenkerende mit einem Plastikgriff ausgestattet ist, sollte das Griffende mit einer scharfen Klinge abgeschnitten werden, um die Rohröffnung freizulegen. Falls der Stopfen permanent ist, kann der SaltStick gemäss #8 montiert werden. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers der entsprechenden Teile.

3. Bei Rennlenkern kann das Lenkerband am Rohrende vorsichtig abgeschnitten oder allenfalls entfernt und neu gewickelt werden, um freien Zugang zum Inneren des Rohres zu ermöglichen. Lenkerband, das auf die Innenseite des Rohres gefaltet ist, kann das Installieren (und besonders das Demontieren) des SaltSticks behindern.


4. Bestimmen Sie den Inneren Durchmesser des Rohres, in dem die Installation vorgenommen wird, mit einem Masstab.

5. Wählen Sie den für Ihren Lenker passenden Gummi-Ring gemäss Tabelle und schieben Sie ihn über das geschlossene Ende auf den SaltStick. Stellen Sie sicher, dass die gerundeten Kanten des Ringes gegen den Schnabel der Einheit zeigen. Platzieren Sie den Ring etwa 3-5 cm vom Schnabel. Die Rolle des Ringes ist es, den SaltStick dem passend im Lenkerrohr zu plazieren. Verwenden Sie nicht zuviel Kraft beim Hineinschieben. Falls dies unmöglich ist, verwenden Sie einen kleineren Ring. Er sollte der Röhre entlang rollen und gleiten können.

Lenkergrösse (mm)	17.2-18.0	18.1-19.0	19.1-20.3	20.4+
Anwendung	Aerolenker	Aero/MTB	Aero/MTB	Rennlenker
Ringgrösse	Dichtungsring	klein	mittel	gross

6. Schieben Sie den SaltStick in das Rohr. Für einwandfreies Funktionieren sollte die Einheit fest sitzen ohne sich zu drehen. Falls dies nicht der Fall ist, entfernen Sie die Einheit und wiederholen Sie den Vorgang ab #5 mit einem breiteren Ring. Falls Ihr Lenker zwischen zwei Grössen fällt, wählen Sie den kleineren Adapter und wickeln Elektro-Klebeband darum, um den Durchmesser geringfügig zu vergrössern.

Bei meisten Lenkern eignet sich besonders gut, Elektro-Klebeband als Brücke über den Plastikrand und das Lenkerrohr zu wickeln. Falls erwünscht, installieren Sie den alternativen Dispensierschnabel und behalten Sie das Original als Ersatz.



7. Um den SaltStick zu entfernen, ziehen Sie am Rand hinter des Dispensierschnabels. Wenden Sie keine Gewalt an und ziehen Sie nicht am Schnabel. Ein vorsichtiges, stetiges Ziehen ist am besten. Wichtig ist, den korrekt passenden Gummi-Ring zu verwenden, damit die Einheit nicht zu fest sitzt, aber nicht lose ist. Es sollte nicht nötig sein, die Einheit regelmässig zu entfernen.


8. Für Installation auf Lenker, Vorbau, Aerolenker oder Rahmen verwenden Sie den SaltStick GRIP-Halter, der Dispensern in Standardlänge beiliegt.

GRIP Halter für Fahrräder und Skistöcke

I. Fügen Sie den SaltStick an beliebiger Stabstelle in den Plastik-GRIP-Halter.

II. Kleben Sie das beigelegte, selbstklebende Gummiband in die Wölbung des GRIP-Halters.

III. Legen Sie den GRIP-Halter mit SaltStick auf das gewünschte Rohr. Schlingen Sie den Klettverschluss-Riemen an Rohr, GRIP-Halter und SaltStick, und schieben Sie das Ende durch die Schnalle. Ziehen Sie fest und arretieren Sie das Ende mittels Klettverschluss.

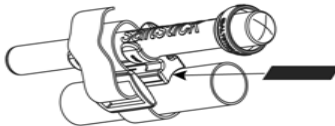

Anwendung:

Bereiten Sie den SaltStick durch Drehen des Knopfes im Gegenuhrzeigersinn vor bis Widerstand wahrnehmbar ist. Überdrehen Sie den Knopf nicht, um Schaden zu vermeiden. Schieben Sie die gewünschten Kapseln durch den Gummischnabel in den Dispenser. Die Laschen falten sich beim Schieben einer Kapsel durch den Schnabel nach innen, kehren aber in die Verschlussposition zurück, sobald die Kapsel ganz im Inneren ist.

	SaltStick®	SaltStick® Mini
Kapsel-Kapazität	6	3

Überschreiten Sie die empfohlene Anzahl Kapseln im Dispenser nicht. Für Kapazität des Dispensers siehe Tabelle. Falls wegen Überdrehung eine Kapsel im Schnabel stecken bleibt, siehe "Fehlerbehebung".

Dispensieren Sie Kapseln durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn. Sobald ein genügend grosser Teil einer Kapsel aus dem Dispenser vorsteht, ergreifen Sie die Kapsel und entfernen Sie aus dem Dispenser um zu konsumieren.

Der Dispenser wurde so entworfen, dass eine Kapsel nur soweit vorgeschoben wird, dass sie dort noch festgehalten wird, bis sie ergriffen wird, wenn die Zeit zum Konsumieren gekommen ist. Ein vollständiges Ausstossen der Kapsel durch den Mechanismus ist nicht vorgesehen. Wenn die letzte Kapsel erscheint, den Knopf nicht mit Gewalt weiterdrehen, um Schaden zu vermeiden.

Installation an Wettkampfgurt und Rucksack:



1a. Fügen Sie den SaltStick in den Plastik-GRIP-Halter. Klammern Sie den Halter mit der vorgesehenen Öffnung an einen Riemen eines (Hydrations-)Rucksacks. Am bequemsten ist es, den Dispenser seitlich in Hüftnähe zu tragen. Kapseln können so ohne Entfernung des Sticks vom Halter dispensiert werden.

OR 1b. Schieben Sie den SaltStick durch eine geeignete Fabrikatsschlinge bis zum Plastikrand unter dem Dispensierknopf. Schieben Sie den mittleren Gummiring von unten her über den SaltStick bis die Fabrikatsschlinge zwischen Plastikrand und Adapter eingeklemmt ist. Die Röhre des Dispensers sollte ausreichend festsitzen, um ein Drehen während der Anwendung zu verhindern.

Wartung und Fehlerbehebung:

SaltStick Dispenser müssen bei normalem Gebrauch nicht speziell gewartet werden.

* Sollte der Verschlussmechanismus blockiert werden, entfernen Sie den flexiblen Schnabel vorsichtig mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher. Versuchen Sie, die Blockierung mit einem Zahnstocher oder ähnlich kleinem Gegenstand zu lösen.

* Falls eine gravierende Blockierung vorliegt oder das Innere verschmutzt ist, entfernen Sie die Einheit vom Fahrrad und tauchen Sie sie in heisses Wasser ein. Dies sollte Salze oder Reste von Kapseln, die die Blockierung verursacht haben, auflösen. Keine Gewalt auf den Knopf ausüben, um Beschädigungen zu vermeiden. Schütten Sie überschüssiges Wasser aus und lassen Sie die Einheit an der Sonne trocknen, bevor Sie den Schnabel neu montieren.

* Wenn die Dichtigkeit des Schnabels nachlässt, kann der beigelegte Ersatzschnabel installiert werden. Entfernen Sie den alten Schnabel mit einem flachen, kleinen Schraubenzieher. Ziehen Sie den neuen Schnabel über den Plastikrand und stellen Sie sicher, dass er unten am Knopf ansetzt.

* Falls sich der SaltStick innerhalb des Fahrradrohres dreht, installieren Sie die Einheit mit einem grösseren Gummiring oder zusätzlichem Klebeband darum, um mehr Widerstand zu erzeugen. Wickeln Sie mit Elektro-Klebeband eine Brücke über den Plastikrand und den Lenker.

Garantie:

SaltStick und SaltStick Minidispenser sind für die Dauer 90 Tag ab Kaufdatum unter Garantie. Während dieser Zeitspanne wird eine Einheit kostenlos, nach Ermessen des Herstellers repariert oder ersetzt, mit folgenden Ausnahmen.

Von der Garantie ausgeschlossen: Schaden durch unkorrekte Installation; kosmetischer Schaden am Dispenser; Arbeit zur Installation, Entfernung oder Anpassung des Dispensers; normale Abnutzung; Dispenser, die abgeändert, vernachlässigt oder mangelhaft unterhalten sind; Dispenser, die kommerziell genutzt, missbraucht oder in einen Unfall verwickelt waren. Detailhändler und Verkäufer sind nicht ermächtigt, diese Garantie in irgendeiner Weise abzuändern.

Garantie Service: Um Service unter dieser Garantie zu erhalten, muss die beschädigte Einheit mit Kaufnachweis (Kaufdatum eingeschlossen) eingemasandert werden:

**Toker Engineering LLC, PO Box 4456
Thousand Oaks, CA 91359 USA**

Internationale Anwender sollten die beschädigte Einheit zum ursprünglichen Kaufort bringen. Versicherung und Versandkosten zum Einsenden ihres SaltStick Produktes für Serviceleistungen sind Sache des Käufers. Toker Engineering LLC lehnt Haftung bei Verlust oder Beschädigung im Transport ab.

Für neueste und zusätzliche Informationen besuchen sie www.SaltStick.de

